SIEMENS

SIEM-01191

Bedienungsanleitung D
Operating instructions GB
Mode d'emploi F
Gebruiksaanwijzing NL
Istruzioni per l'uso I
Instrucciones de manejo E
Manual de instruções P
Bruksanvisning S

RK 751

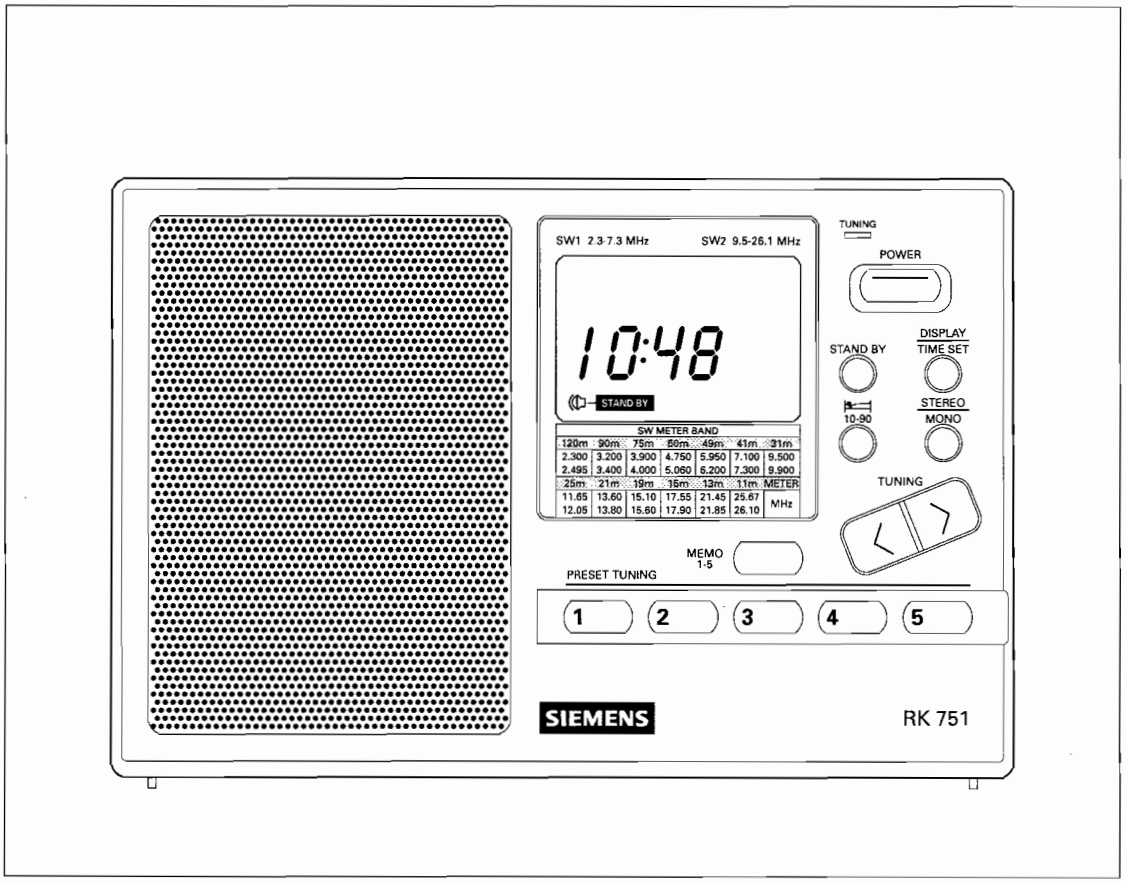

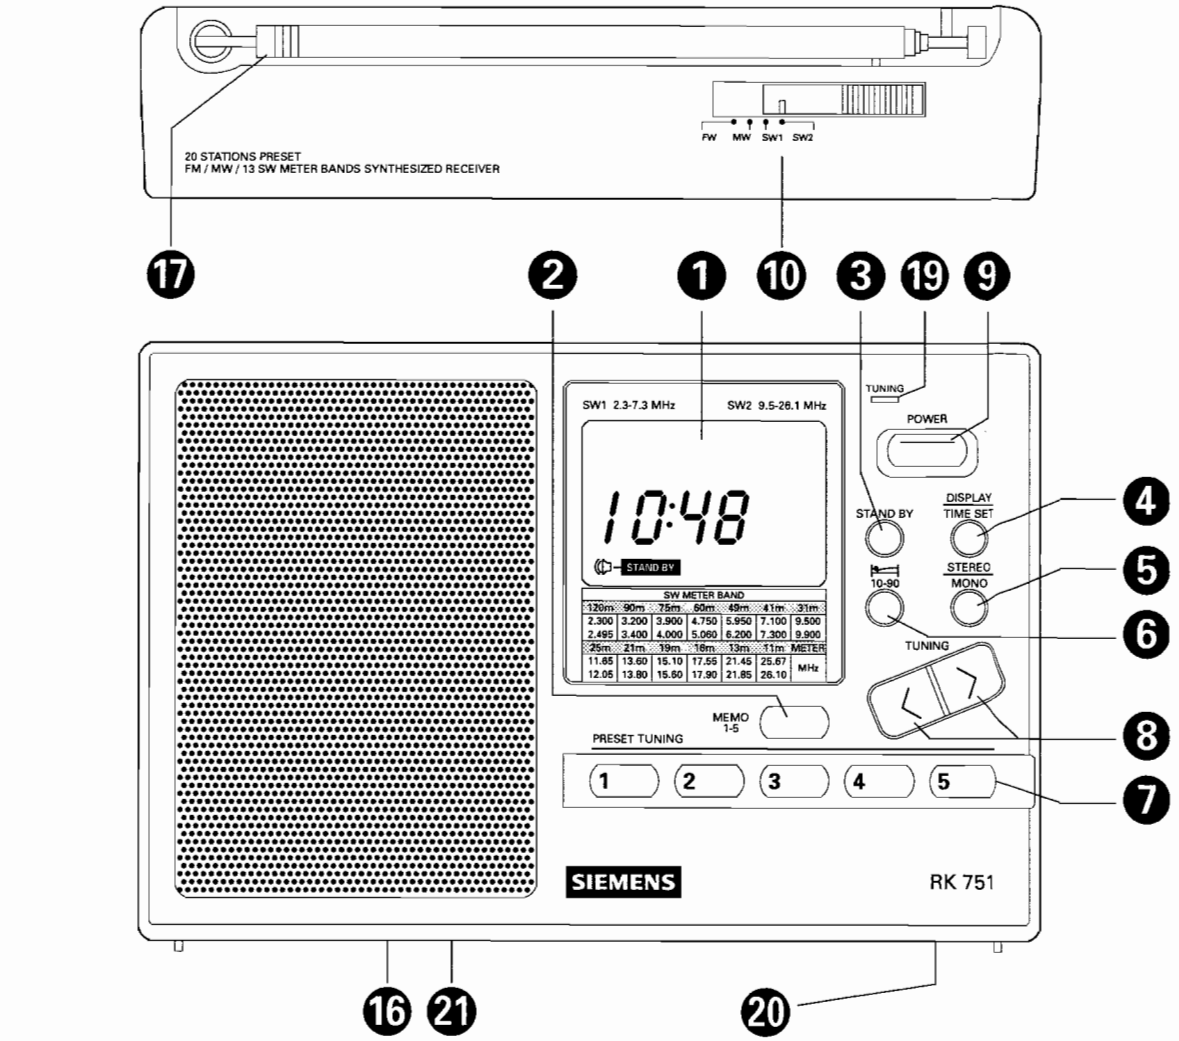
20 STATIONS PRESET
FM / MW / 13 SW METER BANDS SYNTHESIZED RECEIVER
FM MW SW1 SW2
17
2
1
10
3
19
9
SW1 2.3-7.3 MHz
SW2 9.5-26.1 MHz
10:48
STAND BY
SW METER BAND
120m 90m 75m 60m 49m 41m 31m
2.300 3.200 3.900 4.750 5.950 7.100 9.500
2.495 3.400 4.000 5.060 6.200 7.300 9.900
25m 21m 19m 16m 13m 11m METER
11.85 13.60 15.10 17.55 21.45 25.67
12.05 13.80 15.60 17.90 21.85 26.10 MHz
TUNING
POWER
STAND BY
DISPLAY
TIME SET
STEREO
MONO
10-90
TUNING
MEMO
1-5
PRESET TUNING
1 2 3 4 5
SIEMENS
RK 751
4
5
6
8
7
16
21
20

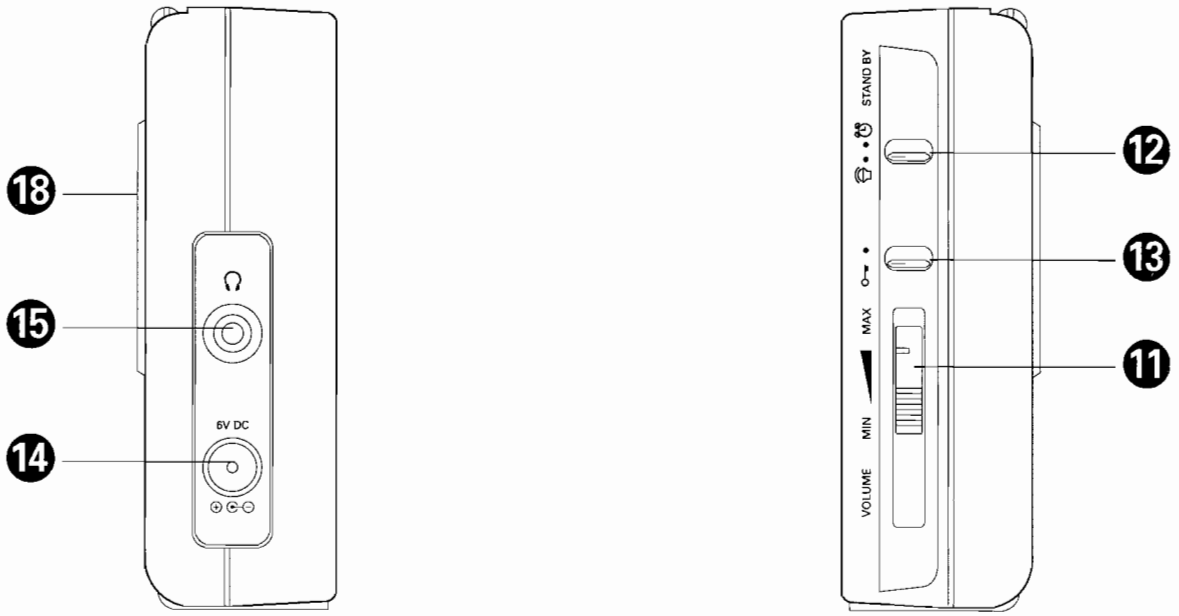
18
15
14
6V DC
STAND BY
MAX
MIN
VOLUME
12
13
11

Inhalt

Bedienungselemente	2
Displayanzeigen	3
Stromversorgung	4
Batterienwechsel	4
Anschluß über Netzgerät	5
Einstellen der Uhr	5
Wahl des Empfangsbereiches	6
SW-Frequenz (Umschaltung der Abstimmautomatik)	7
Eingebaute Antennen	8
Manuelle Senderabstimmung	9
MW-Abstimmraster	9
Automatischer Sendersuchlauf	10
Stationsspeicher FM/MW/SW1/SW2 (PRESET TUNING)	10
Speichern von Stationen	10
Stereo-Empfang bei Kopfhöreranschluß	11
Lautstärke	12
Gebrauch der Betriebssperre ⊶	12
Weckfunktion einstellen	13
Wecken mit Radio	14
Wecken mit HWS-Weckton	15
Weckzeit prüfen	15
Wecken abschalten	15
Weckbereitschaft abschalten	15
Abschaltautomatik (Schlummer-Taste)	16
Technische Daten	16

D

Bedienungselemente

❶	LCD DISPLAY	Anzeige von Frequenz,Zeitangaben und Gerätefunktionen
❷	MEMO 1 - 5	Eingabe von Befehlen
❸	STAND BY	Weckbereitschaft
❹	DISPLAY TIME SET	Zeitanzeige und Zeiteingabe
❺	STEREO/MONO	Stereo-/Mono-Umschaltung
❻	10-90	Abschaltautomatik
❼	PRESET TUNING 1-5	Stationstasten
❽	TUNING < >	manuelle Sendereinstellung automatische Sendersuche Zeit- und Weckzeiteingabe
❾	POWER	Taste ein/aus, Weckabschaltung und Abschaltautomatik aus
❿	FM/MW/SW1/SW2	Wellenbereichs-Schalter
⓫	VOLUME MIN MAX	Lautstärke
⓬	STAND BY	Wecken mit Radio oder Weckton
⓭	•	Sperrsschalter zum Blockieren des Betriebszustandes
⓮	6 V DC	Anschluß für externes Netzgerät 6 Volt
⓯		Stereo-Kopfhörerbuchse
⓰		Batteriefach
⓱		Teleskopantenne
⓲		Aufstellstütze
⓳	TUNING	Abstimmanzeige

⑳	SW FREQ.	Umschaltung der Abstimmautomatik
	METER	Durchlauf der SW-Meter-Bänder
	FULL	Durchlauf aller Frequenzen
㉑	9K/10K	Abstimmschritte 9kHz / 10kHz

D

Displayanzeigen

A	Bereichsangabe
B	Frequenz- und Zeitanzeige
C	kHz für MW / MHz für FM und SW
D	Wecken mit Radio
E	Wecken mit HWS-Weckton
F	Abschaltautomatik
G	Betriebszustand blockiert
H	FM-Stereo (nur bei Kopfhörerbetrieb)
J	Speicherplätze 1 - 5
K	Batteriezustand

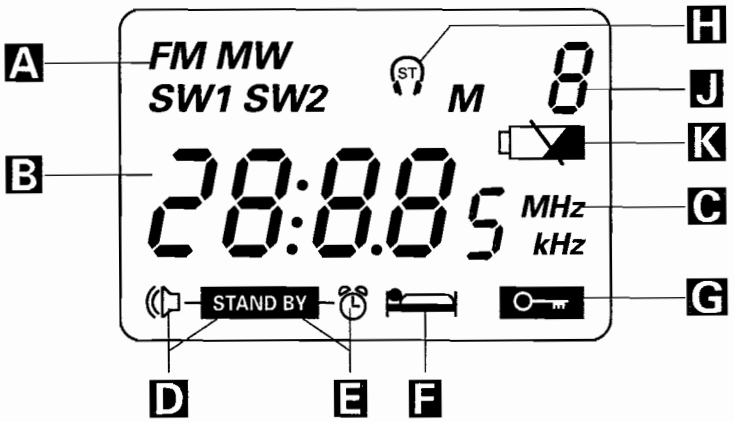

Stromversorgung

Das Gerät ist geeignet zum Betrieb mit:

4 Mignon-Batterien 1,5 Volt, Typ IEC R6 / UM3 / AA

Netzgerät 6 Volt (Lieferumfang) Minuspol am Steckerstift innen.

Batterienwechsel

Batteriefach durch Drücken auf die Fingermulde des Batteriefachdeckels ⑯ und Ziehen in Bodenrichtung öffnen.

4 Mignon-Batterien 1,5 Volt einlegen. Bitte die richtige Polung, wie neben dem Batteriefach angegeben, beachten.

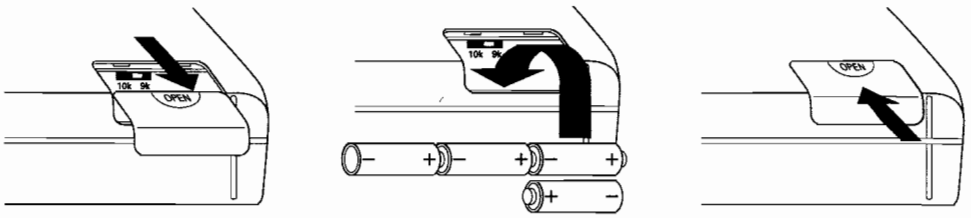

Batteriefachdeckel einschieben bis ein hörbares Einrasten erfolgt.

Wenn die Batterien erschöpft sind, blinkt das Batteriesymbol K. Es muß sichergestellt werden, daß der Austausch der Batterien innerhalb von 3 Minuten erfolgt, damit die eingegebenen Speicherwerte (Uhrzeit/Weckzeit/Stationstasten-Belegung) nicht verlorengehen.

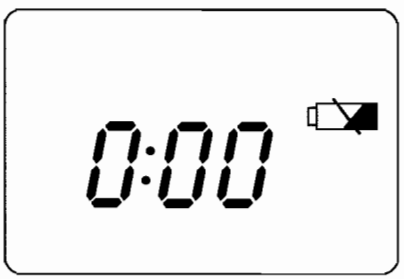

Verbrauchte Batterien wegen Auslaufgefahr bitte sofort aus dem Gerät entfernen.
Auch bei längerer Außerbetriebnahme die Batterien bitte herausnehmen.

Anschluß über Netzgerät

Das Gerät kann über das mitgelieferte 6-Volt-Netzgerät an das Wechselstromnetz angeschlossen werden. Das Netzgerät wird an die Buchse ⓮ 6 V DC angeschlossen.
Anschlußstecker 6,0 mm ø, Minuspol innen. Die eingesetzten Batterien werden dabei automatisch abgeschaltet.

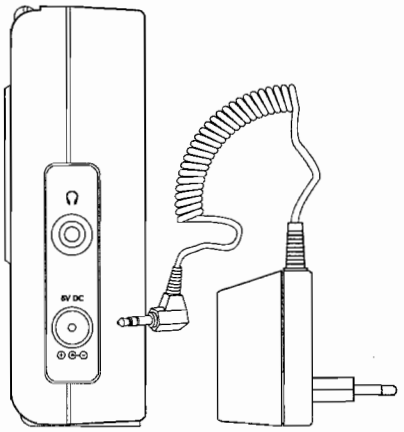

Einstellen der Uhr

Entsprechend dem Weltstandard erfolgt die Zeitanzeige nach der 24-Stunden Zeiteinteilung (Greenwich Meantime).

Nach Einsetzen von 4 Mignonbatterien 1,5 Volt in das Batteriefach ist die Uhr betriebsbereit.

Die Taste ❹ DISPLAY/TIME SET etwas länger als ein halbe Sekunde drücken. Es erfolgt im Blinkrhythmus die Displayanzeige 0:00.

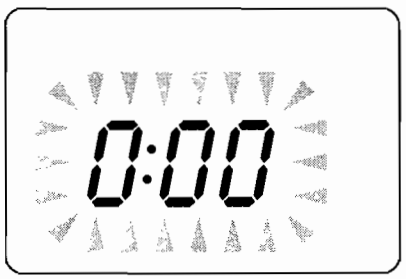

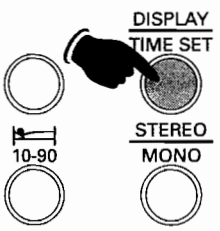

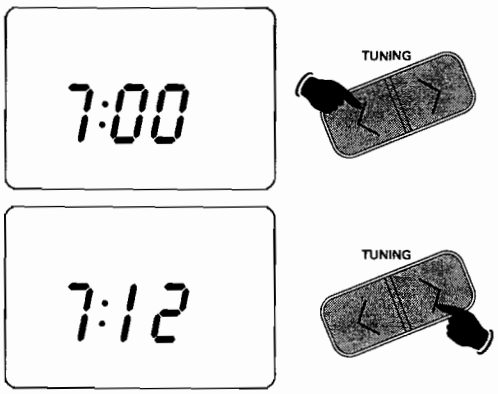

Während des Blinkens
die aktuelle Uhrzeit über die Tasten ❽ TUNING eingeben.

Die Taste < stellt die Stunden,
die Taste > die Minuten ein.

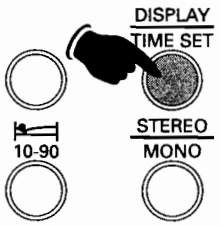

Zum Starten der Zeitanzeige die Taste ❹ DISPLAY/TIME SET nochmals drücken.

Wird die Taste ❹ DISPLAY/TIME SET abschließend nicht gedrückt, wird die eingestellte Uhrzeit nach ca. 5 Sekunden automatisch gültig.

Zum praktischen Gebrauch kann die Aufstellstütze ⓲ herausgeklappt und das Gerät in Schräglage betrieben werden.

Wahl des Empfangsbereiches

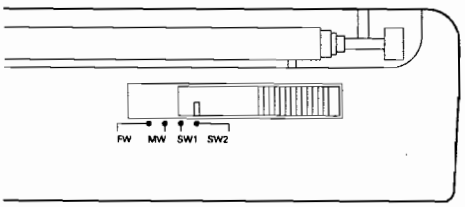

Die Wahl des Empfangsbereiches erfolgt mit dem Wellenbereichs-Schalter ⓾ FM/MW/SW1/SW2 bei gleichzeitiger Anzeige im Display.

Band	Frequenzbereich	Wellenlänge
FM	87,5 - 108 MHz	UKW / FM
MW	522 - 1620 kHz	Mittelwelle bei 9 kHz-Abstimmschritten
MW	520-1710 kHz	Mittelwelle bei 10 kHz-Abstimmschritten
SW 1	2,3 - 7,3 MHz	Kurzwelle 120 - 41 m
SW 2	9,5 - 26,1 MHz	Kurzwelle 31 - 11 m

Nach Einschalten des Gerätes über die Taste ❾ POWER wird im Display der zuletzt gewählte Empfangsbereich mit Frequenzangabe angezeigt. Nach Umschalten des Wellenbereichs-Schalters erscheint im Display das gewählte Band und die gerade eingestellte Frequenz.

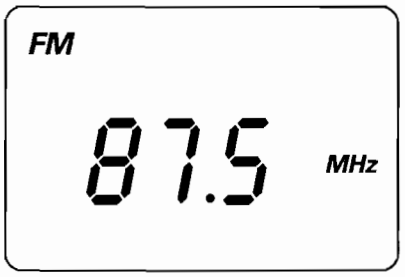

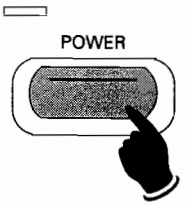

SW-Frequenz (Umschaltung der Abstimmautomatik)

Mit dem Schalter ⓴ SW FREQ: METER/FULL an der Unterseite des Gerätes kann der Sendersuchlauf innnerhalb der SW-Wellenbereiche als Grundeinstellung verändert werden.
Es kann gewählt werden zwischen:

METER = Durchlauf der SW-Meter-Bänder
FULL = Durchlauf aller Frequenzen, auch außerhalb der SW-Meter-Bänder.

Hierzu ist der Schalter ⑳ SW FREQ: METER/FULL mit einem kleinen Schraubenzieher oder spitzen Gegenstand auf METER oder FULL einzustellen.

Wichtiger Hinweis:
Der Schalter ⑳ SW FREQ: METER/FULL hat gleichzeitig eine RESET-Funktion. Nach Umschalten des Schalters ⑳ und anschließendem Aus- und Einschalten des Gerätes gehen alle Speicherfunktionen auf neutrale Werte zurück.
Es sollte daher vor dem Einstellen von Uhr-und Weckzeit, sowie Programmieren der Stationstasten die Einstellung des Schalters ⑳ vorgenommen werden.

Eingebaute Antennen

Die eingebaute Ferritantenne gewährleistet guten Empfang des MW-Bereiches. Durch Drehen des Gerätes wird die beste Empfangsqualität herausgefunden und eingestellt. Für FM- und SW-Empfang sorgt die Teleskopantenne ⑰. Für optimalen Empfang ist sie herauszuziehen und entsprechend auszurichten.

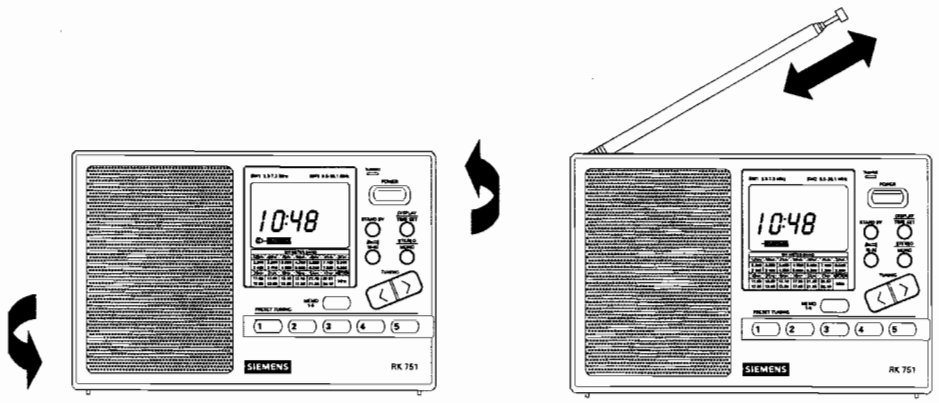

Manuelle Senderabstimmung

Gerät einschalten, einen Wellenbereich auswählen und mit den Tasten ❽ TUNING den Abstimmvorgang durch wiederholtes, schrittweises Drücken vornehmen, bis die gewünschte Station empfangen wird. Die optimale Einstellung und die Stärke eines Senders wird durch Aufleuchten der Signallampe ⓳ TUNING angezeigt.

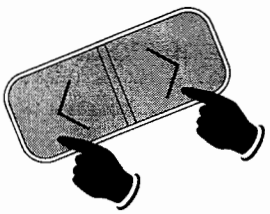

Wird eine der Tasten ❽ ständig festgehalten, kann bis zu einer gewünschten Frequenzanzeige manuell abgestimmt werden.

Der Abstimmvorgang vollzieht sich in folgenden Schritten:

FM	50 kHz
MW	9 kHz oder 10 kHz*
SW1/SW2	5 kHz

* Europa 9 kHz / USA und Kanada 10 kHz

MW-Abstimmraster

Mit dem Schalter ㉑ 9K/10K im Inneren des Batteriefachs kann das Abstimmraster für die Mittelwelle auf 9kHz bzw. 10kHz eingestellt werden.

Der Schalter befindet sich im Inneren des Batteriefachs und muß mit einem kleinen Schraubenzieher oder spitzem Gegenstand betätigt werden.

Automatischer Sendersuchlauf

Wird eine der Tasten ❽ TUNING länger als eine halbe Sekunde gedrückt, wird ein Sendersuchlauf eingeleitet. Die jeweilige Taste wird nach Einsetzen des Suchlaufs losgelassen. Sobald eine Station mit guter Empfangsqualität gefunden wird, stoppt der Sendersuchlauf automatisch.

Der Suchlauf kann durch nochmaliges kurzes Drücken der Taste ❽ mit der gestartet wurde oder mit der Taste in Gegenrichtung angehalten werden.

Stationsspeicher FM/MW/SW1/SW2 (PRESET TUNING)

Man kann je 5 verschiedene Sender in den Kurzwellenbändern SW1/SW2, sowie in den Bereichen MW und FM abspeichern. Insgesamt stehen 20 Speicherplätze zur Verfügung.

Der zum Speichern gewünschte Sender kann nach jeder der beschriebenen Abstimm-Methoden eingestellt werden.

Speichern von Stationen

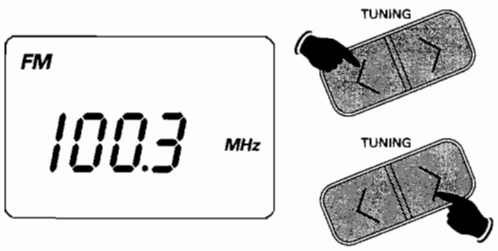

Gerät einschalten, Wellenbereich vorwählen, in dem eine Sendestation auf die Stationstasten ❼ PRESET TUNING 1-5 gelegt werden soll.

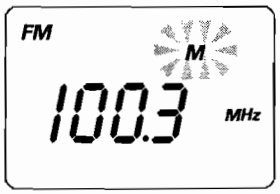

Sobald die Sendestation ausgewählt ist, die Taste ❷ MEMO 1-5 drücken. Im Display ❶ beginnt M für ca. 3 Sekunden zu blinken.

D

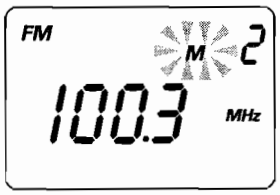

Innerhalb dieser Zeit ist die Stationstaste ❼ PRESET TUNING 1-5 zu drücken, auf welche diese Station gelegt werden soll.

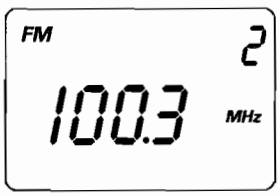

Abschließend nochmals die Taste ❷ MEMO 1-5 drücken.

Die gewählte Station ist nun auf der gewünschten Stationstaste fest abgespeichert.
Zum Wiederaufruf einer bestimmten Station ist lediglich der Wellenbereich dieses Senders und die entsprechende Stationstaste zu drücken.

Eine bereits programmierte Stationstaste kann wie vorstehend beschrieben mit einer anderen Sendestation belegt werden.

Stereo-Empfang bei Kopfhöreranschluß

Das Gerät ist zum Empfang von FM-Stereo-Sendungen geeignet, die über einen Ohrhörer oder Kopfhörer mit sehr guter Klangqualität angehört werden können.

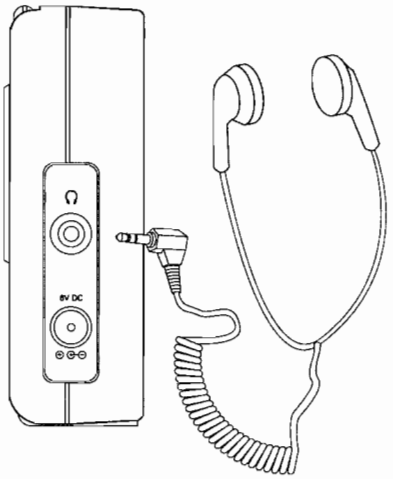

Der Anschluß erfolgt an die Buchse ⓯ mit dem Kopfhörersymbol über einen Klinkenstecker 3,5 mm ø.

Der eingebaute Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet und das Gerät ist nun für Stereosendungen empfangsbereit.

Die Taste ❺ STEREO/MONO ist in Stellung STEREO zu bringen.

Im Display erscheint das Symbol ∩ /H.

Diese Empfangsmöglichkeit besteht nur bei Ohr-bzw. Kopfhörerbetrieb.

Lautstärke

Die Lautstärke regeln Sie bitte mit dem Lautstärkeregler ⓫ VOLUME. Beachten Sie bitte, daß bei Ohrhörerbetieb die Lautstärke nur geringfügig und zum Wecken mit Radio die erforderliche Lautstärke eingestellt ist.

Gebrauch der Betriebssperre ⊶

Mit dem Schalter ⓭ ⊶ kann der Betriebszustand des Gerätes „blockiert" werden. Das Gerät wird dadurch gegen unbeabsichtigte Bedienfunktionen, versehentliches Verstellen von Sendereinstellungen oder ungewollte EIN/AUS-Funktionen gesichert.
Im Display erscheint zur Orientierung ebenfalls ein Schlüssel.

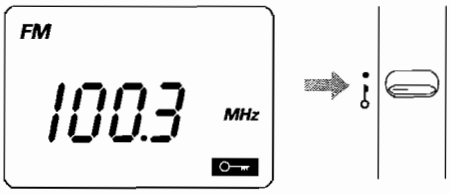

Die Betriebssperre ist wirksam, wenn der Schalter ⓭ auf den Punkt des Schlüsselsymbols gestellt wird.

D

Der EIN/AUS-Schalter und alle Abstimm-Möglichkeiten sind außer Funktion. Es ist nicht möglich das Gerät einzuschalten, bevor die Betriebssperre aufgehoben wird. Bei ausgeschaltetem Gerät verhindert die Betriebssperre ein unbeabsichtigtes Einschalten z.B. beim Transport in einem Koffer oder einer Tasche.

Die Betriebssperre wird durch Zurückstellen des Schalters ⓭ aufgehoben.

Weckfunktion einstellen

Die Weckzeit sollte bei abgeschalteter Radiofunktion eingestellt werden. Voraussetzung ist, daß die Uhrzeit korrekt eingestellt wurde. (Siehe Abschnitt „Einstellen der Uhr").

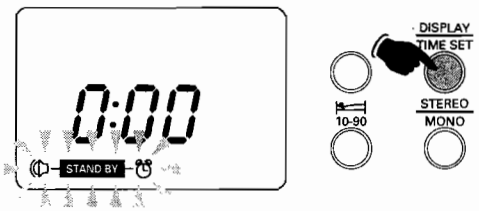

Drücken Sie bitte die Taste ❹ DISPLAY TIME SET ganz kurz und lassen diese sofort wieder los.

Im Display erscheint für ca. 5 Sekunden die Anzeige ◁ /D STANDBY oder ⏰ /E STANDBY, je nach Stellung des Schalters ⓬ STAND BY.

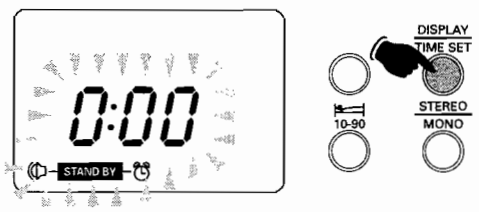

Während die Anzeige STANDBY blinkt, ist die Taste ❹ DISPLAY TIME SET nochmals zu drücken und solange festzuhalten, bis die Ziffern der Zeitanzeige ebenfalls blinken.

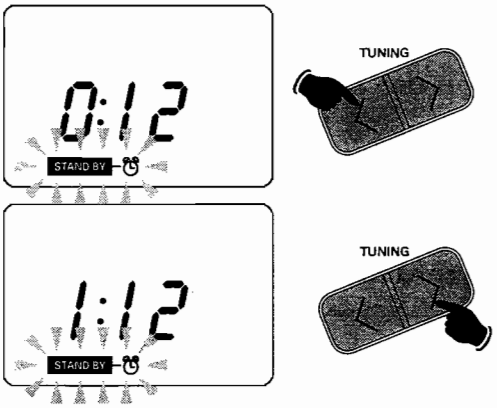

Nun können Sie wie bei der Zeiteinstellung mit den Tasten ❽ TUNING die gewünschte Weckzeit einstellen.

Die Taste < stellt die Stunden, die Taste > die Minuten ein.

Nach Eingabe der Weckzeit kehrt nach ca. 5 Sekunden die Normalzeitanzeige zurück und die eingegebene Weckzeit ist gültig.

Wecken mit Radio

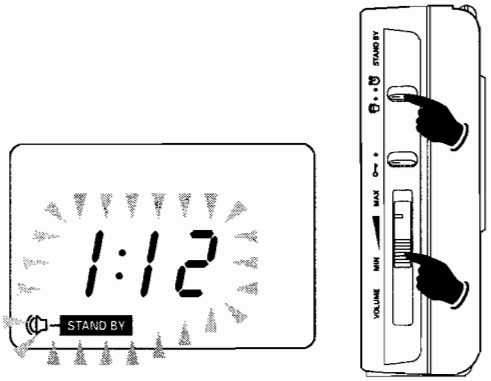

Zum Wecken mit Radio ist der Schalter ⓬ STAND BY auf das Lautsprechersymbol zu stellen, das auch im Display erscheint.

Achten Sie darauf, daß ein Radiosender zum Wecken mit ausreichender Lautstärke eingestellt ist. Im Display blinkt während des Weckvorgangs das Symbol 🛏 /F.

Wecken mit HWS-Weckton

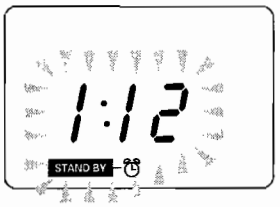



Zum Wecken mit HWS-Weckton ist der Schalter ⓬ STAND BY auf das Weckersymbol zu stellen, das auch im Display erscheint.

D

Der Weckton HWS beginnt leise, um dann immer lauter und intensiver zu werden. Im Display blinkt während des Weckvorgangs das Symbol 🛏 /F.

Weckzeit prüfen

Zum Nachprüfen der Weckzeit die Taste ❹ DISPLAY TIME SET kurz drücken. Die Normalzeitanzeige kehrt automatisch zurück.

Wecken abschalten

Der Weckalarm Radio oder HWS wird mit der Taste ❸ STAND BY oder ❾ POWER abgeschaltet.

Wird der Weckvorgang Radio oder HWS nicht abgeschaltet, bleibt das Gerät für 1 Stunde in Betrieb, um dann automatisch abzuschalten.

Weckbereitschaft abschalten

Wenn Sie den Weckvorgang vollkommen abschalten wollen, drücken Sie bitte die Taste ❸ STAND BY. Im Display erlischt der Schriftzug 🕪 /D bzw. ⏰ /E. Die eingegebene Weckzeit bleibt im Speicher erhalten.
Soll erneut auf Weckbereitschaft geschaltet werden, ist lediglich die Taste ❸ STAND BY zu betätigen.

Abschaltautomatik (Schlummer-Taste)

Wenn die Taste ❻ 10-90 gedrückt wird, wird das Gerät automatisch eingeschaltet und eine Abschaltzeit von 90 Minuten vorgewählt. Man kann unbesorgt bei Radioempfang einschlafen.

Das Gerät schaltet nach Ablauf der vorgewählten Zeit aus. Die Abschaltzeit kann durch Festhalten der Taste ❻ 10-90 in 10 Minuten-Schritten zwischen 10 Minuten und 90 Minuten vorgewählt werden. Im Display erscheint das Symbol 🛏 /F.

Technische Daten

Typ/Verkaufsbezeichnung	RK 751	
Wellenbereiche	FM (UKW)	87,5 - 108,0 MHz
	MW	522 - 1620 kHz bei 9 kHz-Abstimmschritten
	MW	520 - 1710 kHz bei 10 kHz-Abstimmschritten
	SW1	2,3 - 7,3 MHz
	SW2	9,5 - 26,1 MHz
Batterien	4 x 1,5 Volt Mignon	
Ext. Stromversorgung	Netzteil 6 Volt/ Minuspol innen	
Maße in cm (BxHxT)	16,5 x 11,0 x 3,5	
Gewicht in kg	0,430	

Contents

Elements of operation	18
Displays	19
Power supply	20
Changing the batteries	20
Connection via mains supply unit	21
Setting the clock	21
Selecting a frequency range	22
SW frequency (switching over the automatic tuner)	23
In-built antennae	24
Manual tuning	25
MW tuning grid	25
Automatic station search	26
Station memory FM/MW/SW1/SW2 (PRESET TUNING)	26
Storing stations	26
Stereo reception with headphones	27
Volume	28
Using operational lock	28
Setting the alarm function	29
Radio alarm	30
HWS beeper alarm	31
Checking the alarm time	31
Switching off the alarm	31
Switching off the alarm clock	31
Sleep	32
Specifications	32

GB

Elements of operation

❶	LCD DISPLAY	Frequency, time and function displays
❷	MEMO 1 - 5	Entering commands
❸	STAND BY	Alarm standby
❹	DISPLAY TIME SET	Time display and time input
❺	STEREO/MONO	Switching from Stereo/Mono
❻	10-90	Sleep
❼	PRESET TUNING 1-5	Station keys
❽	TUNING < >	Setting stations manually Automatic station search Entering clock time and alarm time
❾	POWER	On/off key, Switching off the alarm and the sleep function
❿	FM/MW/SW1/SW2	Frequency range key
⓫	VOLUME MIN MAX	Volume
⓬	STAND BY	Radio alarm or beeper alarm
⓭	•	Locking key for locking the operation setting
⓮	6 V DC	Socket for an external mains-supply-unit
⓯		Stereo headphone socket
⓰		Battery compartment
⓱		Telescopic antenna
⓲		Stand
⓳	TUNING	Tuning display

⑳	SW FREQ.	Switching over the automatic tuner
	METER	Searching through the SW metric channels
	FULL	Searching through all frequencies
㉑	9K/10K	Tuning steps 9kHz/10kHz

GB

Displays

A	Selecting a frequency range
B	Frequency and time displays
C	kHz for MW/MHz for FM and SW
D	Radio alarm
E	HWS beeper alarm
F	Sleep
G	Mode of operation locked
H	FM stereo (only with headphones)
J	Memory slots 1-5
K	Battery condition

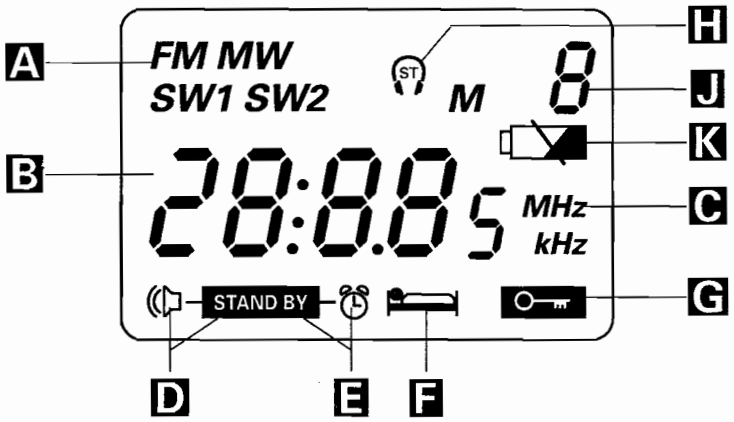

Power supply

This appliance can be operated with:

4 Mignon batteries 1.5 Volt, Type IEC R6/UM3/AA or

Mains supply unit 6 Volt (enclosed) minus pole on inner plug pin.

Changing the batteries

Open the battery compartment by pressing on the finger groove on the lid of the battery compartment ⑯ and pulling it down. Insert 4, 1.5 Volt Mignon-batteries taking care that the polarity of the batteries corresponds with that shown next to the battery compartment.

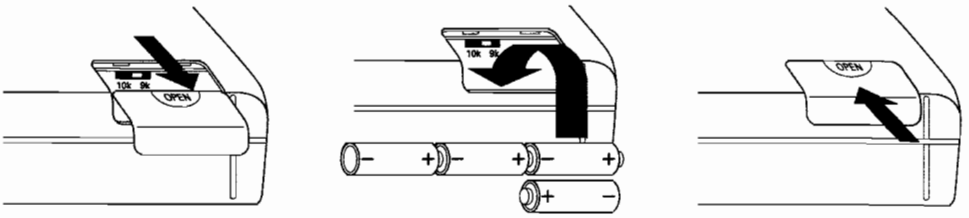

Slide the lid of the battery compartment back until it clicks into place.

The battery symbol ⓚ blinks when the batteries are empty. The changing of the batteries must not take more than three minutes so that the stored values (time/alarm time/station keys) are not lost.

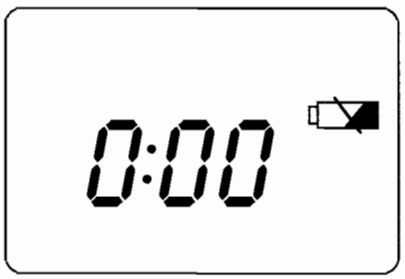

Remove exhausted batteries from the appliance immediately to avoid their leaking into the appliance.
Batteries are also to be removed when not using the appliance for longer periods of time.

Connection via the mains supply unit

This appliance can be connected to the main AC power supply using the 6 Volt mains supply unit enclosed. The mains supply unit is connected using socket ⓮ 6V DC, with a connector plug 6.0 mm in diameter and an inner minus pole. The batteries are then automatically overridden.

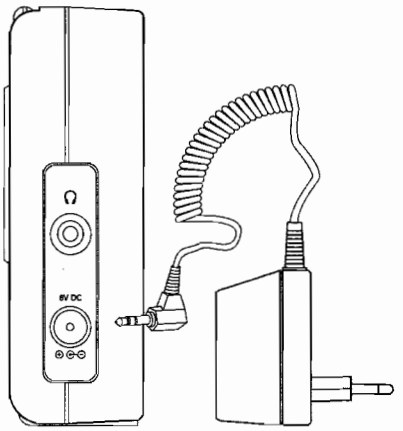

GB

Setting the clock

In accordance with the world standard, the time is displayed on a 24 hour basis (Greenwich mean time).

The clock is ready for operation after four 1.5 volt Mignon batteries have been inserted into the battery compartment.

Press the DISPLAY/TIME SET key ❹ a little longer than half a second. 0:00 blinks in the display.

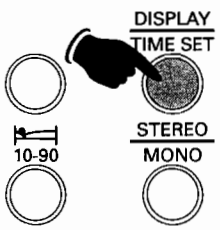

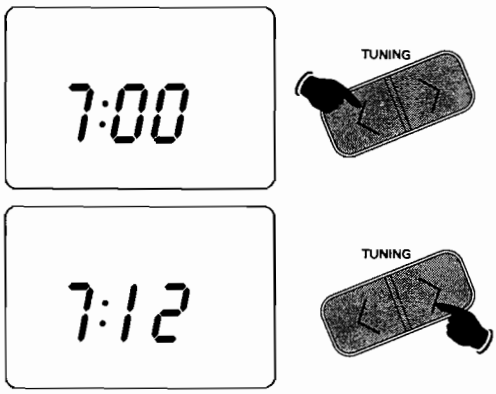

Enter the time using the TUNING keys ❽ while the display is blinking.

The < key adjusts the hours and the > key adjusts the minutes.

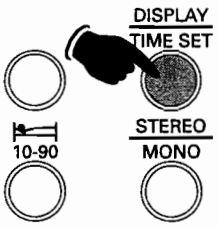

To start the time display press DISPLAY/TIME SET ❹ once again.

If DISPLAY/TIME SET ❹ is not pressed after entering the time, the time you have set becomes valid automatically after approx. 5 seconds.

By opening the stand ⓲ the appliance can be operated on a slant.

Selecting a frequency range

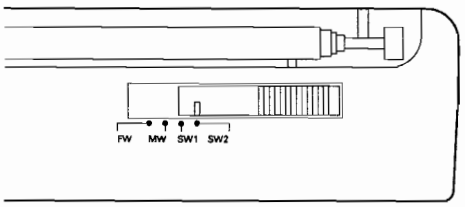

The selection of a frequency range is made using the frequency range switch ⓾ FM/MW/SW1/SW2 while this is shown in the display.

Channel	Frequency range	Wavelength
FM	87.5 - 108 MHz	FM
MW	522 - 1620 kHz	Medium wave with 9 kHz tuning steps
MW	520 - 1710 kHz	Medium wave with 10 kHz tuning steps
SW1	2.3 - 7.3 MHz	Short wave 120 - 41m
SW2	9.5 - 26.1 MHz	Short wave 31 - 11m

GB

After switching on the appliance using the POWER key ❾, the frequency range and frequency which were last used are shown in the display. After switching the wave range switch, the channel and frequency selected appear in the display.

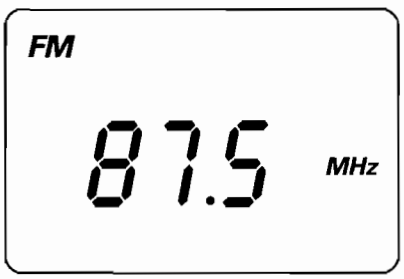

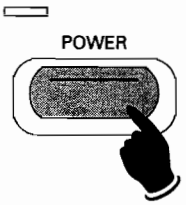

SW frequency (switching over the automatic tuner)

The station search in the SW range can be altered as a basic setting using the SW FREQ: METER/FULL switch ⓴.
You can choose between:

METER = search the SW metric channels.
FULL = search all frequencies, including those outside the SW metric channels.

To make this choice, the SW FREQ: METER/FULL switch ⓴ has to be moved using a small screwdriver or similar instrument.

Important note:
The SW FREQ: METER/FULL switch ⓴ also has a RESET function. After switching over switch ⓴ and then switching the appliance off and on, all of the stored values are erased.
Therefore, switch ⓴ should be set before setting the time and the alarm or programming the station keys.

In-built antennae

The in-built ferrite antenna ensures high quality reception in the MW range. By adjusting the position of the appliance the best reception quality can be found.

The telescopic antenna ⓱ is for FM and SW reception. Extend it and adjust its alignment to find the best reception.

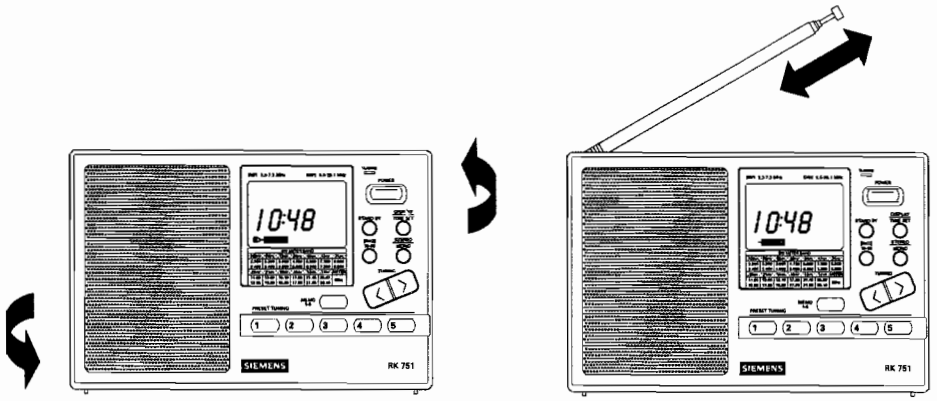

Manual tuning

Switch the appliance on, select a wave range and find your desired station by pressing the TUNING ❽ keys repeatedly. The perfect setting and the strength of the reception of the station is shown by the signal lamp ⓳ TUNING.

GB

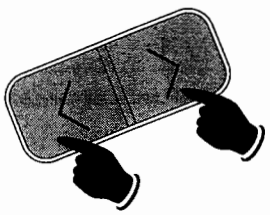

By pressing and holding one of the keys ❽, you can manually tune up to a desired frequency display.

The tuning process takes place as follows:

FM	50 kHz
MW	9 kHz or 10 kHz*
SW1/SW2	5 kHz

* Europe 9 kHz / USA and Canada 10 kHz

MW tuning grid

The tuning grid for the medium wave can be adjusted to 9 kHz or 10 kHz using the 9K/10K switch ㉑ inside the battery compartment.

This switch can be found inside the battery compartment and must be moved using a small screwdriver or similar instrument.

Automatic station search

If one of the TUNING keys ❽ is pressed for longer than half a second, the station search is triggered. The key pressed is to be released after the station search has begun. As soon as a station is found with good quality reception the station search stops automatically.

The search can be stopped by once again briefly pressing the key ❽ which started the station search or with the key for the opposite direction.

Station memory FM/MW/SW1/SW2 (PRESET TUNING)

20 different stations can be stored in total. 5 short wave stations from SW1 and SW2 and 5 from the MW and from FM ranges respectively.

The station you wish to store can be set according to any of the tuning methods described.

Storing stations

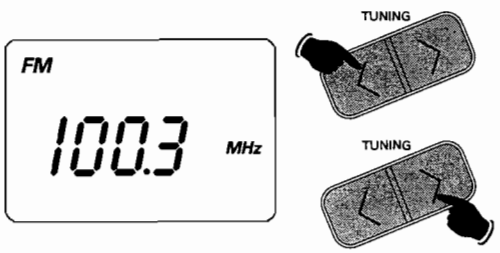

Switch the appliance on, select a wave range from which a station is to be stored at one of the station keys ❼ PRESET TUNING 1-5.

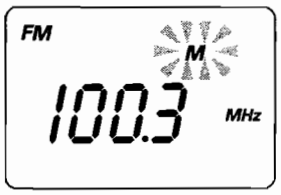

As soon as the station has been selected, press the MEMO key ❷ 1-5. M blinks for approx. 3 seconds in the display ❶.

GB

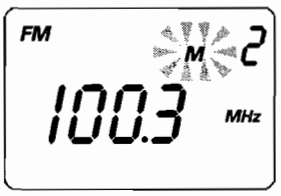

During this time, press the station key ❼ PRESET TUNING 1-5 at which you wish to store the station.

Then press the MEMO key ❷ 1-5 once again.

The selected station is now stored at the desired station key.

To call up a desired station, all you have to do is select the wave range and press the appropriate station key.

Another station can be stored at a station key which has already been programmed by using the above method.

Stereo reception with headphone

This appliance is suitable for the reception of FM stereo stations which can be heard with a very high sound quality using earphones or headphones.

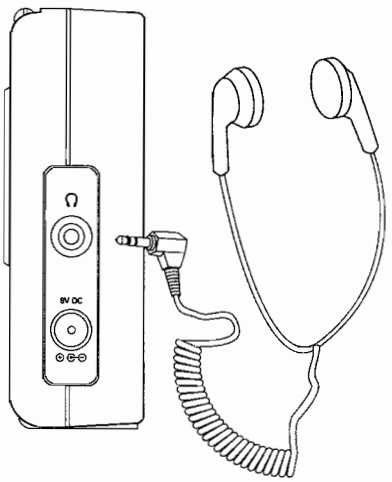

The socket for the headphones ⓯, which is suitable for a cinch plug of 3.5 mm diameter, is marked with the headphone symbol.

The in-built loudspeaker switches off automatically and the appliance is now ready to receive stereo stations.

Slide the STEREO/MONO switch ❺ to STEREO.

The symbol ∩ /H appears in the display.

This reception option is only available with ear or headphones.

Volume

The volume can be controlled with the volume dial (VOLUME) ⓫. Take care that the volume is kept low when using earphones and that is has the desired level when you wish to be woken with the radio alarm.

Using the operational lock ⊙⊓

With switch ⓭ with the key symbol, the operating setting of the appliance can be "locked". The appliance is thus protected against unintentional operating functions, accidental readjustment of station settings or undesired ON/OFF functions.

When the lock in operation, a key appears in the display.

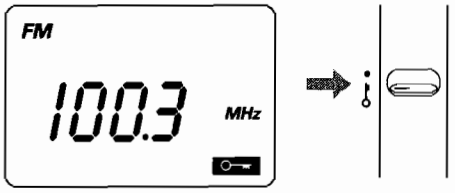

The operational lock is on when switch ⓭ is under the key symbol.

GB

The On/OFF switch and all tuning options are not functional. It is not possible to switch the appliance on until the operational lock has been deactivated. When the machine is switched off, the operational lock ensures that the machine is not turned on accidentally, for example when being transported in a suitcase or bag.

To release the lock, move the switch ⓭ down.

Setting the alarm function

The alarm time should be set when the radio is not on. The correct alarm time is dependent on the correct setting of the clock (see section "Setting the clock").

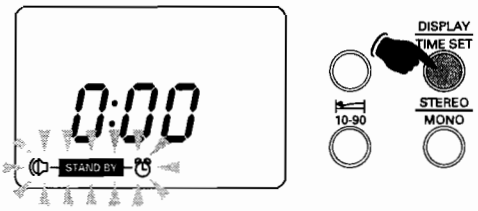

Press key ❹ DISPLAY TIME SET briefly and release it immediately.

Either (◁ /D STANDBY or ⏰ /E STANDBY appears for approx. 5 seconds in the display depending on the position of switch ⓬ STAND BY.

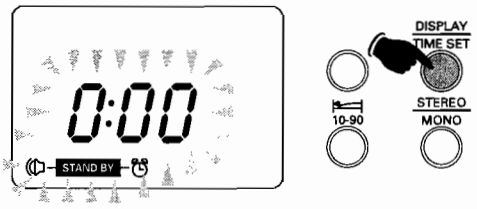

While the STANDBY display is blinking, press key ❹ DISPLAY TIME SET once again and hold it until the digits in the time display also blink.

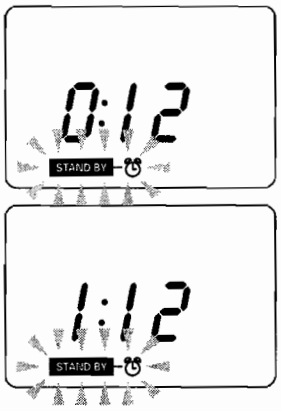

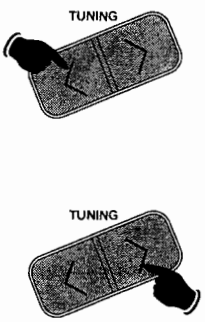

Now you can set the desired alarm time with the TUNING keys ❽, with the same procedure as when setting the time.

The < key sets the hours and the > key sets the minutes.

After entering the alarm time, the normal time display returns after approx. 5 seconds and the alarm time entered is valid.

Radio alarm

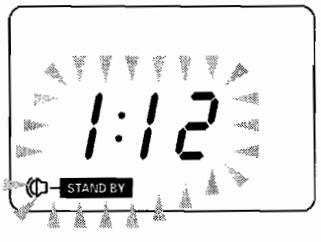

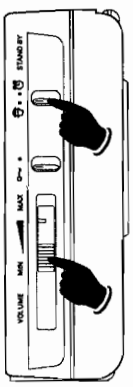

To be woken by the radio, slide the STAND BY switch ⓬ to the loudspeaker symbol which then also appears in the display.

Take care that the volume of the radio station is loud enough to wake you up.

During the alarm process the symbol 🛏 /F blinks in the display.

HWS beeper alarm

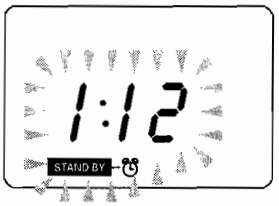



To be woken by the HWS beeper, slide the STAND BY switch ⓬ to the alarm symbol which then also appears in the display.

GB

The HWS beeper begins quietly and becomes progressively louder to wake you up. During the alarm process the symbol 🛏 /F blinks in the display.

Checking the alarm time

To check the alarm time, press DISPLAY TIME SET ❹ briefly. The normal time display reappears in the display.

Switching off the alarm

The alarm radio or HWS beeper is switched off with the STAND BY key ❸ or POWER ❾.

If the radio or HWS beeper is not switched off, the appliance remains in operation for approx. 1 hour before switching off automatically.

Switching off the alarm clock

If you wish to switch the alarm off entirely, press the STAND BY key ❸. The symbol 🕪 /D or ⏰ /E disappears from the display. The alarm time entered remains in the memory.

If you wish to switch the alarm clock back on, simply press STAND BY ❸ once again.

Sleep

When the key ❻ 10-90 is pressed, the appliance is switched on automatically and the playing time of 90 minutes is selected. So you can fall asleep while listening to the radio, knowing it will switch itself off.

The appliance switches itself off after the selected time is over. The duration of play can be selected in 10 minute steps between 10 and 90 minutes by holding key ❻ 10-90. The symbol 🛏 /F appears in the display.

Specifications

Type/Name	RK 751	
Wave ranges	FM	87.5 - 108 MHz
	MW	522 - 1620 kHz 9 kHz tuning steps
	MW	520 - 1710 kHz 10 kHz tuning steps
	SW1	2.3 - 7.3 MHz
	SW2	9.5 - 26.1 MHz
Batteries	4 x 1.5 Volt Mignon	
Ext. power supply	Mains supply unit 6 Volt / Interior minus pole	
Dimensions(WxHxD)	16.5 x 11.0 x 3.5 cm	
Weight in kg	0.430	

SIEMENS

(D) HERSTELLERERKLÄRUNG

Der Hersteller, Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München, erklärt, daß das Gerät RK 751 konform dem Dekret 866/868/1989 (Dekret 478/1981) ist.
Allgemeine Erlaubnis für Ton- und Fernsehempfänger.

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer, Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München, declare that the produkt RK 751 is in conformity with Decree 866/868/1989 (Decree 478/1981)
General permission of Sound- and TV-receivers.

(F) DECLARATION DE CONFORMITE

La société Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München, déclare que le produit RK 751 est conforme au décret 866/868/1989 (décret 478/1981).
Autorisation générale pour les récepteurs radio et télévision.

(NL) CONFORMITEITSVERKLARING

Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße. 17, 81669 München, verklaart, dat het produkt RK 751 is vervaardigd conform besluit 866/868/1989 (besluit 478/1981).
Algehele toelating van radio- en tv-toestellen

(I) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Il produttore Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München dichiara che il prodotto RK 751 è conforme al decreto 866/868/1989 (decreto 478/1991).
Autorizzatione generale per ricevitori radiotelevisivi.

(E) DECLARACION DE CONFORMIDAD

El fabricante Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München declara que el producto RK 751 ha sido producido en conformidad con el Decreto 866/868/1989 (Decreto 478/1981). Permiso general para receptores radiofónicos y de TV

(P) DECLARATION OF CONFORMITY

O produtor Siemens Electrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München declara que o produto RK 751 está de acordo com o decreto 866/868/1989 (Decreto 478/1981).
Licença geral de receptores de som e TV.

(S) RADIOAVSTÖRNING

Siemens Elektrogeräte GmbH, Hochstraße 17, 81669 München bekräftar härmed att produkten RK 751 uppfyller kraven i direktiv 866/868/1989 (direktiv 478/1981).
Allmänt tillstånd för ljud- och tv-mottagare.

(SF) DECLARATION OF CONFORMITY

Siemens Electrogeräte GmbH,Hochstraße 17, 81669 München,vahvistaa,
että tämä laite RK 751 vastaa 866/868/1989 (määräys 478/1981) määräyksiä.
Yleinen audio- ja TV-vastaanottolupa

3800431